


# 電梯樓層管理

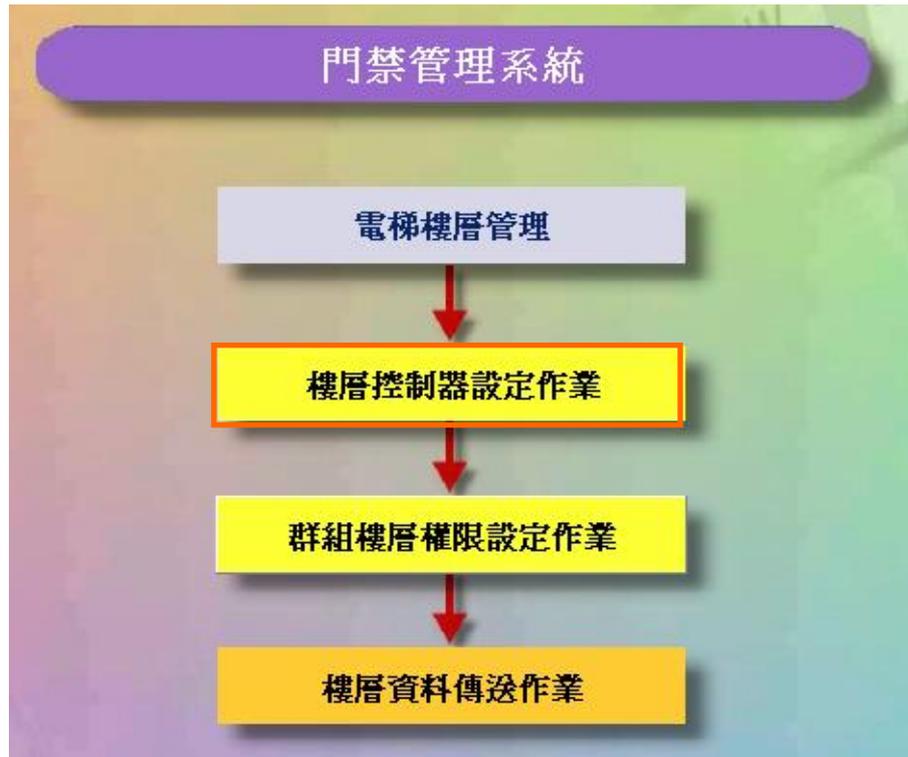


電梯樓層管理資料流程圖

1. 樓層控制器設定作業




電梯樓層管理資料流程圖

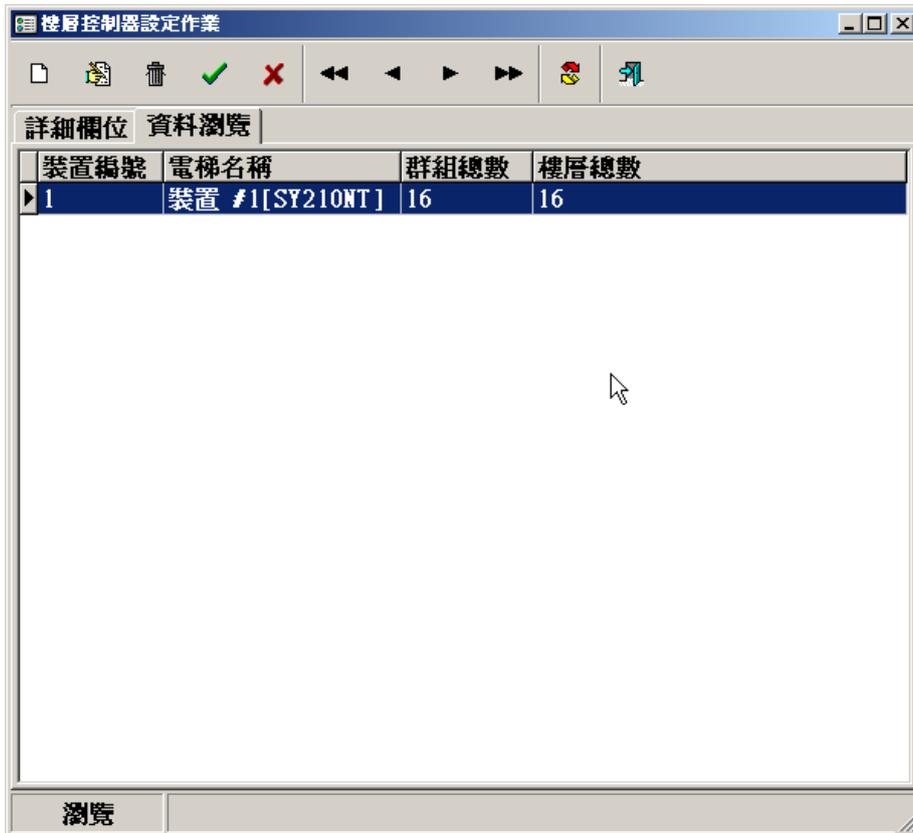

樓層控制器設定作業 - 資料瀏覽畫面




新增樓層控制器

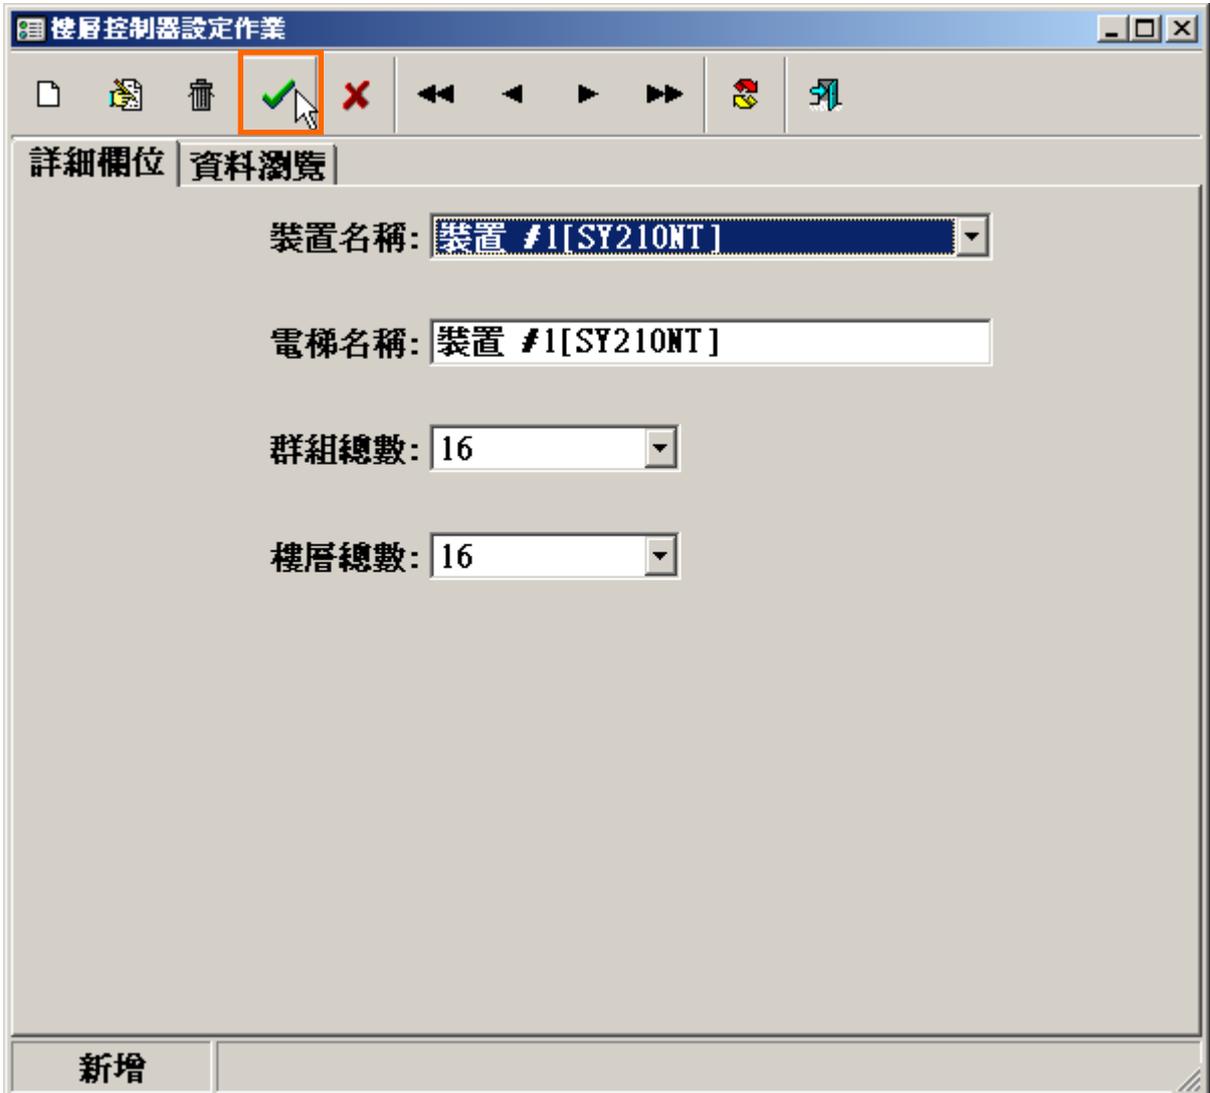

按確定，新增一筆樓層控制器資料。

2. 群組樓層權限設定作業

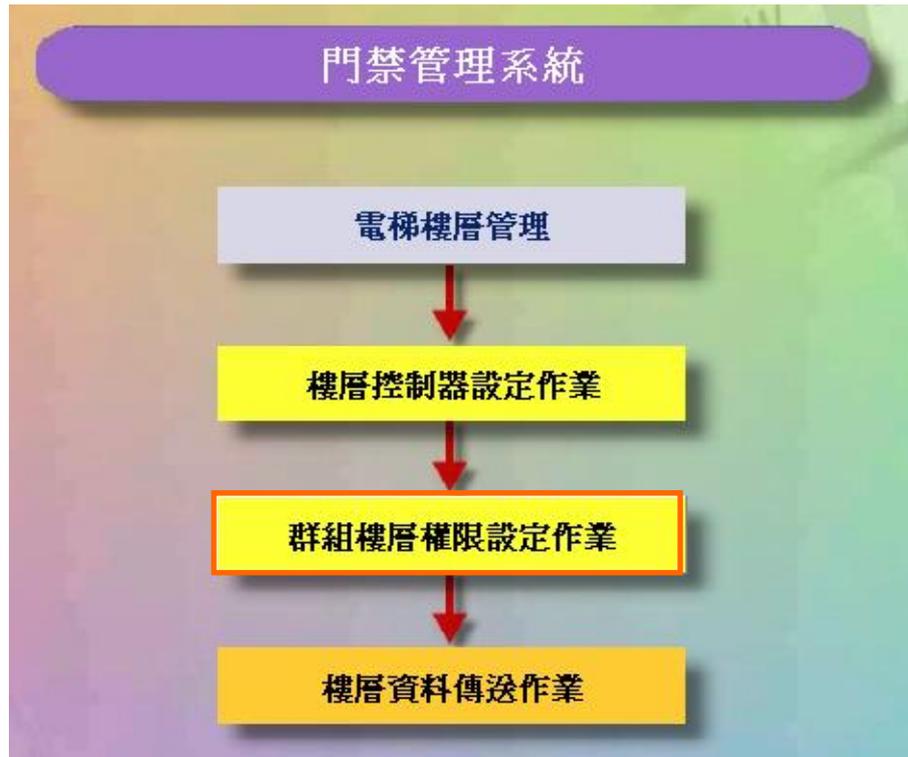

電梯樓層管理資料流程圖

群組樓層權限設定作業

傳送至控制器
  設定層樓名稱

樓層控制器	群組通行樓層								
裝置 #1[SY210NT]	群組編號	01樓	02樓	03樓	04樓	05樓	06樓	07樓	08樓
	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
	5	X	X	X	X	X	X	X	X
	6	X	X	X	X	X	X	X	X
	7	X	X	X	X	X	X	X	X
	8	X	X	X	X	X	X	X	X
	9	X	X	X	X	X	X	X	X
	10	X	X	X	X	X	X	X	X
	11	X	X	X	X	X	X	X	X
	12	X	X	X	X	X	X	X	X
	13	X	X	X	X	X	X	X	X
	14	X	X	X	X	X	X	X	X
	15	X	X	X	X	X	X	X	X
	16	X	X	X	X	X	X	X	X

瀏覽

群組樓層權限設定作業 - 資料瀏覽畫面



按修改按鈕，修改每個組群的通行樓層



完成設定後，按確定以儲存設定值



樓層資料傳送




設定層樓名稱




編輯層樓名稱


3. 樓層資料傳送作業

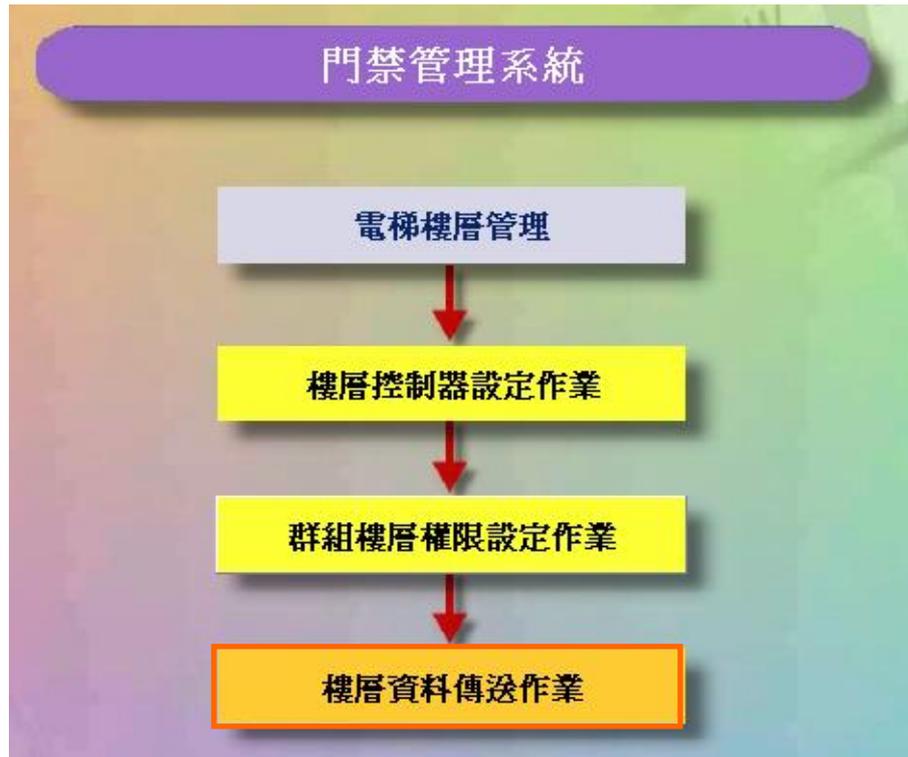

電梯樓層管理資料流程圖

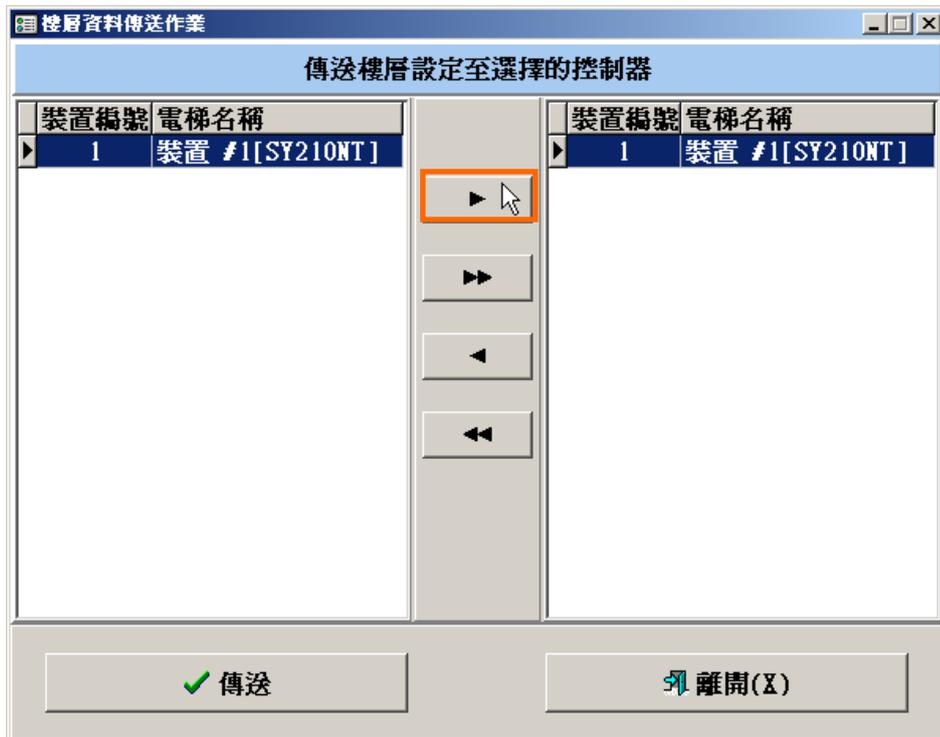

選擇要傳送的樓層控制器

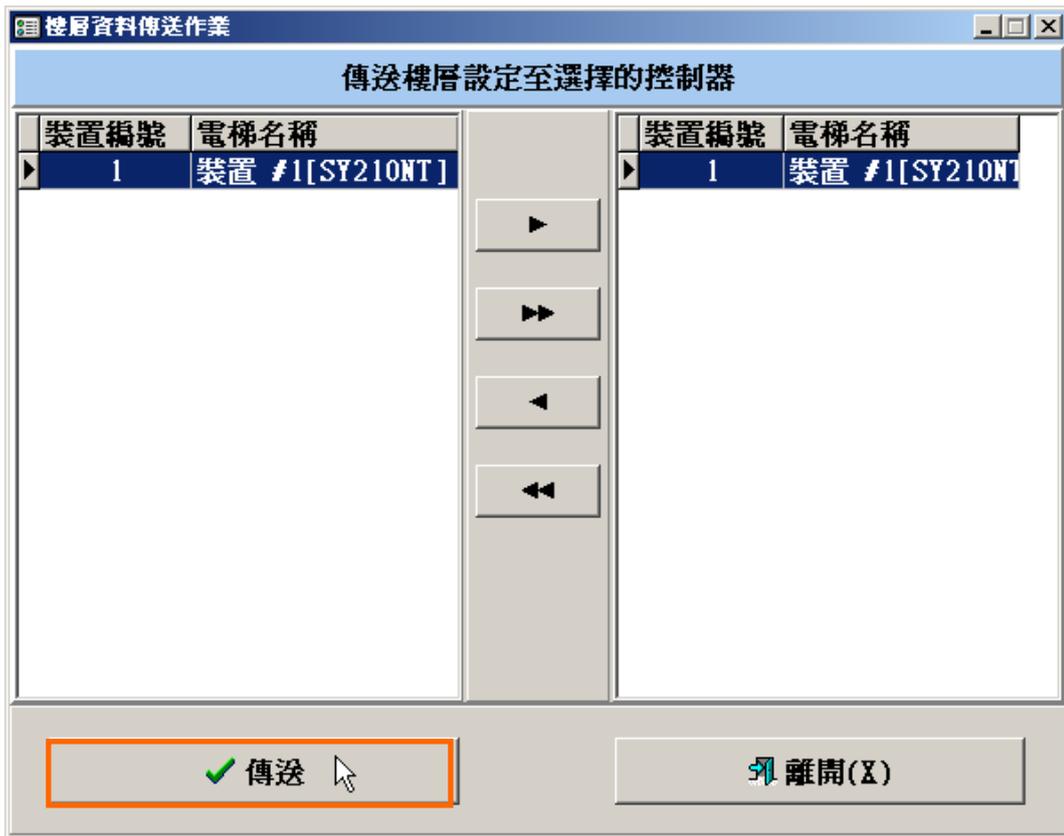

按傳送



樓層資料傳送過程