

SYSR86N-H3

网络桌上型HF RFID读卡器

安装说明手册

Network HF RFID
Desktop Reader
Install Instruction

V0100



请用输入网址或用手机扫描QR Code下载手机工具程式与工具说明书。

Please use the URL or QR Code to download Tools and manual.

<http://www.syris.com/app>

SYRIS 玺瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

中国台湾省台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No.16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan

电话TEL : +886-4-2207-8888

传真FAX : +886-4-2207-9999

E-Mail : service@syris.com

Web : <http://www.syris.com/app>






SYSR86N-H3

规格 / Specification

项目/Items	内容/Specs
频率 Frequency	13.56MHz
HF协议 HF Protocols	ISO15693 / ISO14443A ISO14443B / Mifare Block
HF读取距离 HF Read range	最长5cm Up to 5 cm
Ethernet	10M/100M Ethernet Port
Wi-Fi	802.11 b/g/n
状态指示 Status Indicator	3色LED(RGB) 与 蜂鸣器 Tricolor LED(RGB) & Beeper
配置接口 Configuration Interface	Micro USB / Ethernet / Wi-Fi
数位输出 Digital Output	2个继电器输出 2 Relay output
电源供应 Power Supply	12 VDC
电源瓦数 Power Consumption	1W~6W
操作温度 Operating temperature	-10℃ ~ +60℃
Size(mm)	125 x 86 x 89 mm

SYSR86N-H3 控制器接线图

SYSR86N-H3 WIRING DIAGRAM

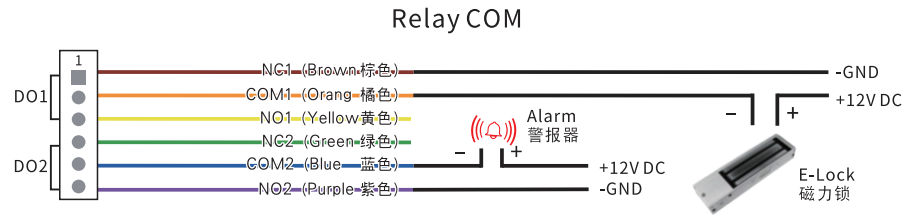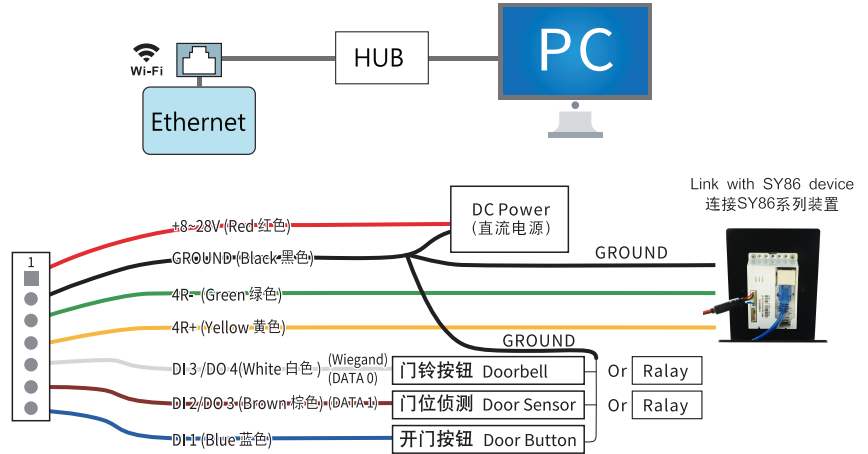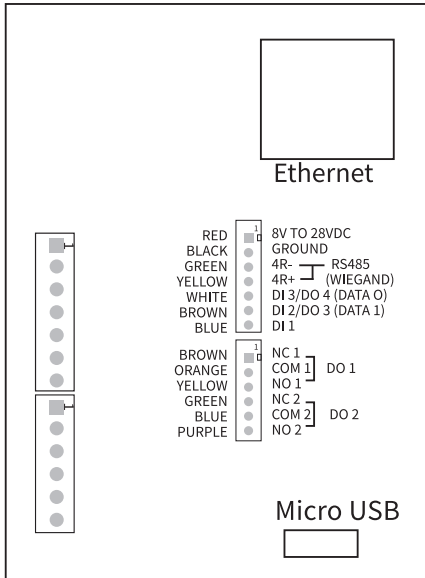

Micro USB 
For setup only 僅供設定使用